vtech® Baby

Manual de Instrucciones

Miniauto Colorín®

© 2011 VTech

Impreso en China
91-070122-001-006 (西)

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Miniauto Colorín®** de **VTech®**! Estamos comprometidos en ofrecer los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo.

¡Conduce tu primer coche de la forma más divertida!

Esta vez VTech se propone interactuar con el más pequeño de la casa para enseñarle los primeros conocimientos de educación vial y muchas otras cosas. En **Miniauto Colorín®**, el niño podrá insertar en sus ventanitas, piezas con diferentes formas y colores que le enseñarán a través de divertidas frases y dulces melodías. El juguete consta de una mascota que le acompañará en cada aprendizaje.Tres teclas de un piano le permitirán combinar notas musicales componiendo su primera pieza musical y despertando su interés por la música.

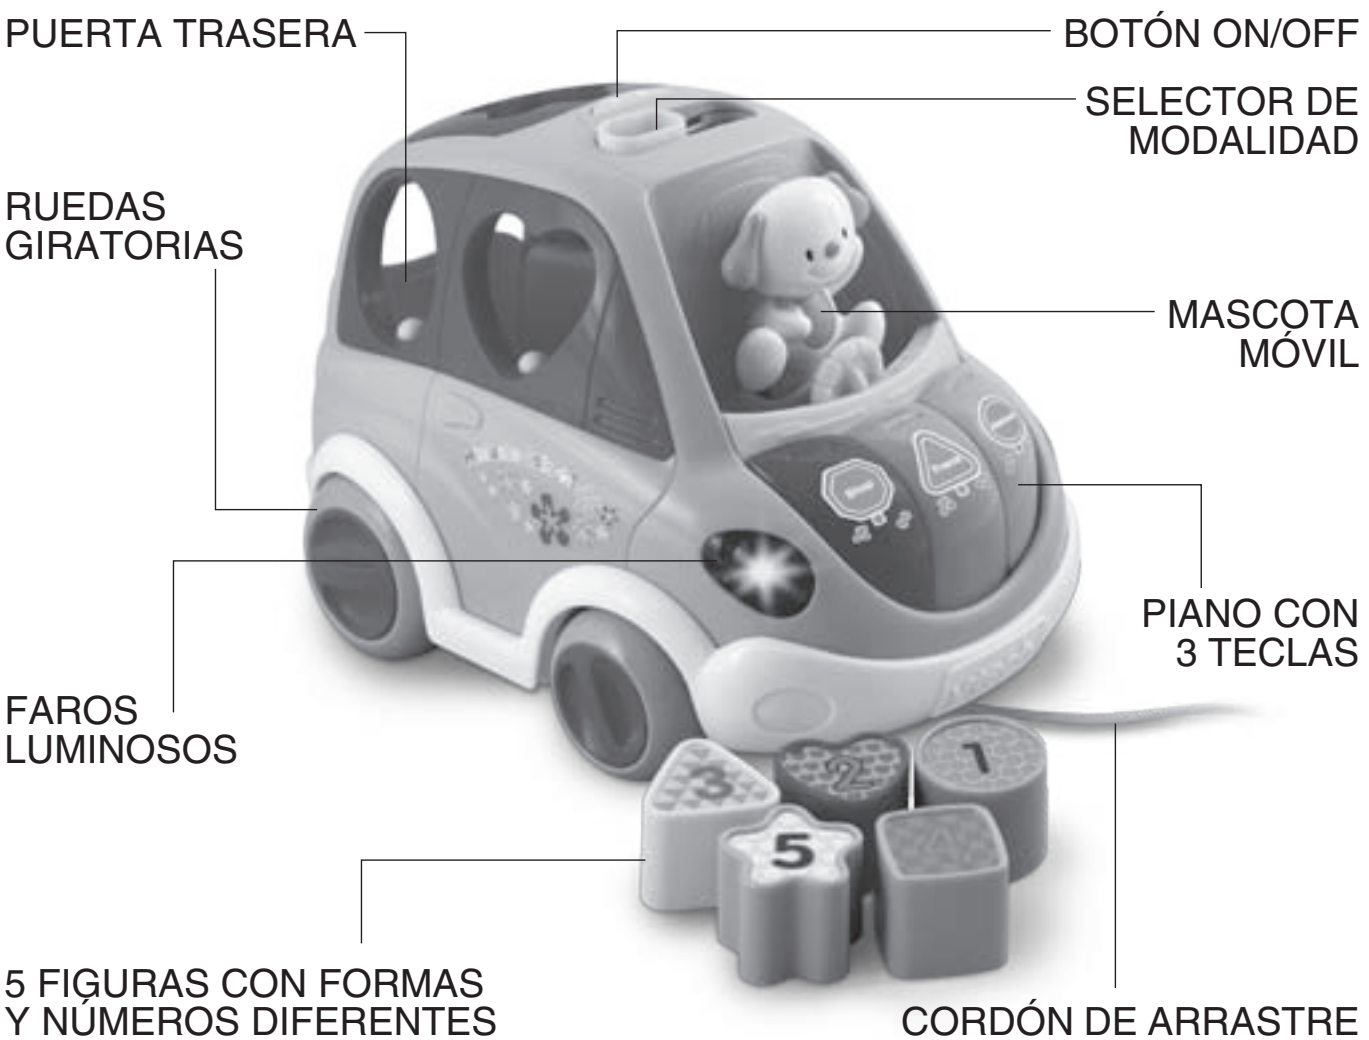

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Miniauto Colorín®**, de **VTech®**.
- Cinco piezas con formas diferentes.
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

NOTA: Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AA/AM-3/ LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

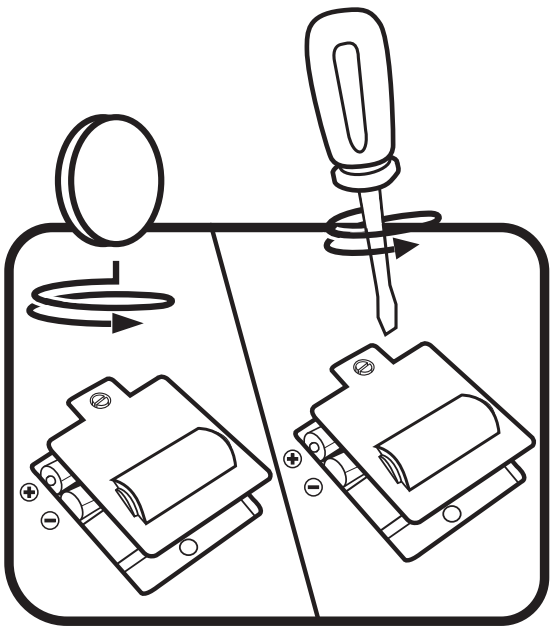

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- El juguete no debe ser conectado a más suministros eléctricos de los recomendados en el manual.
- No acerque las pilas al fuego.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

CARACTERÍSTICAS DEL JUGUETE

1. Botón On/Off

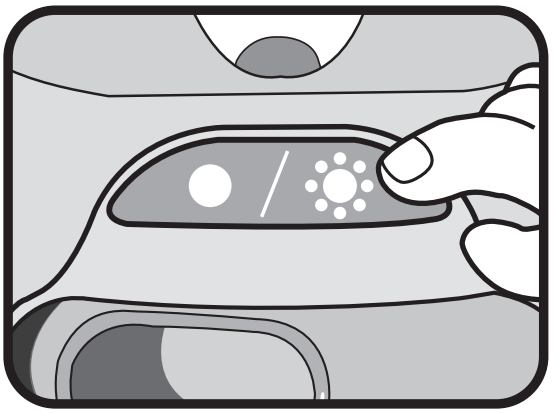

Para encender el juguete presione el botón On/Off situado en la parte superior del juguete.

Para apagarlo vuelva a presionar el botón On/Off y el juguete se despedirá del niño a través de una frase.

2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de 30 segundos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad, deberá pulsar cualquier botón, girar las ruedas o introducir una pieza en el coche.

3. Modos de Juego

El juguete consta de dos modos de juego: **Modo Aprendizaje** y **Modo Música.**

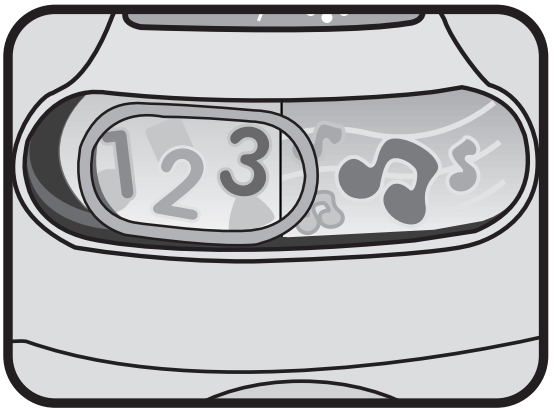

ACTIVIDADES

1. Para encender el juguete presionar el botón **On/Off** situado en la parte superior y seleccionar el modo de juego que se prefiera.

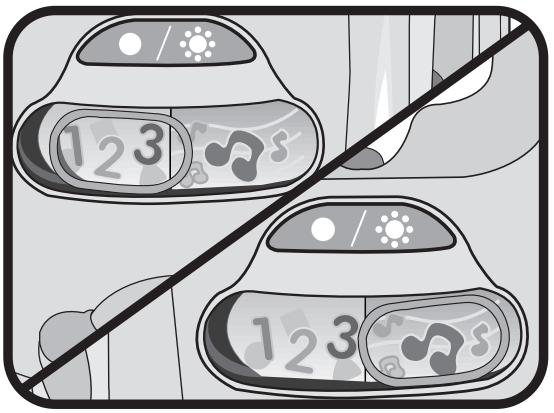

2. En el **Modo Aprendizaje** al introducir las piezas en el coche se escucharán sonidos, divertidas frases y una canción introductoria que le animarán a participar en el juego, enseñándole numerosos conocimientos que le permitirán reconocer las diferentes formas y colores de cada pieza.

   En el **Modo Música** escuchará animadas melodías, efectos sonoros y llamativas luces que le ayudarán a asimilar cada conocimiento adquirido.

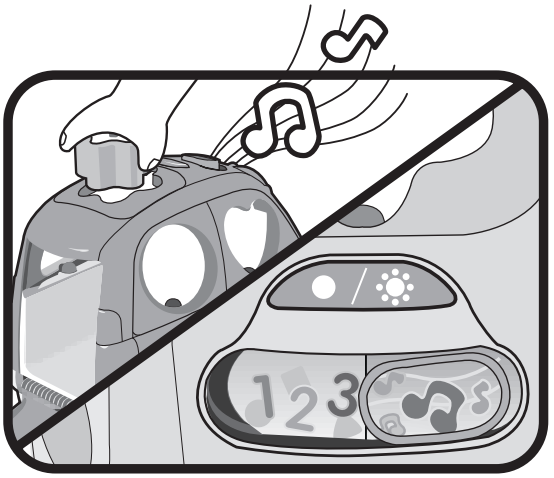

3. Teclas de piano situadas en la parte frontal del coche.

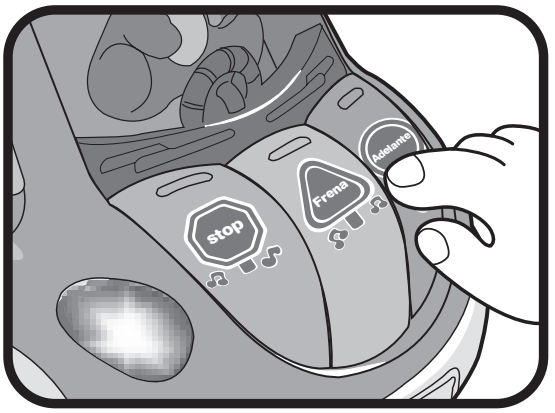

En el **Modo Aprendizaje** presionando las teclas del piano, escuchará el color correspondiente a cada una y frases que le enseñarán Educación Vial.

Podrá también responder a las preguntas referidas a las piezas de colores.

En el **Modo Música** al presionar las teclas del piano escuchará la nota musical correspondiente.
Si se mueve a la mascota o se giran las ruedas tirando del cordón de arrastre, sonarán diferentes melodías que según la tecla de color que se presione (verde, naranja o roja) se acelerará, frenará o parará a la vez que se escucharán frases relacionadas. Todo acompañado de brillantes luces y divertidos sonidos.

4. El juguete contiene un **cordón de arrastre** guardado en el compartimento de las pilas que permitirá al pequeño tirar del coche.

   Según el modo seleccionado podrán escucharse diferentes frases, melodías, sonidos o una canción que harán muy divertido el juego.

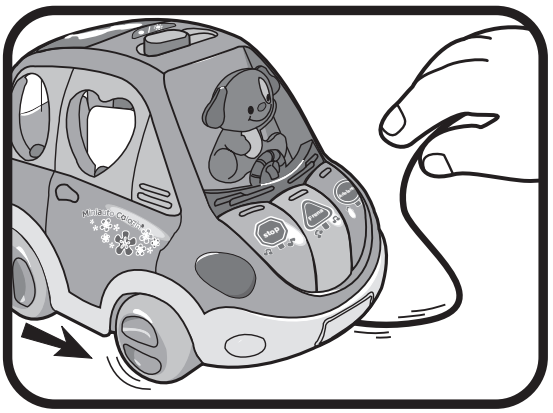

5. Si pasados unos segundos el niño no juega con el juguete se escucharán frases animándole a continuar, después se escuchará una canción para posteriormente apagarse si continua sin interactuar con el producto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo. No utilizar disolventes ni abrasivos.
2. Mantener lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No dejar caer la unidad sobre superficies duras, ni exponerla a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.